

Forvaltning drift og vedlikehold


Ståldører

Produktfakta

Ståldører leveres etter følgende nedenstående spesifikasjoner.

Dørblad	1 mm galvanisert stålplate falset rundt kantene. Klassifisert for stykekrav iht. EN 1192 og mekanisk livslengde iht. EN 12400.
Overflate	Pulverlakkert NCS S 0502-Y (std), alt. valgfri RAL-farge Galvanisert stål Grunnet/Primet(ferdigbehandles på byggeplass) PVC folie/laminat i ulike varianter (innvendig side) Rustfri plate i klasse AISI304 eller AISI316L (børstet eller polert) Det er mulig å kombinere ulik overflate på hver side av dørbladet.
Karm	SDF-: Gerikt på hengselsside (standard innvendig) SD-F: Gerikt på anslagsside SDO-: Uten gerikt (std. utvendig) SDFF: Gerikt på hengselsside og fleksibel gerikt på anslagsside SDOF: Uten gerikt på hengselsside og fleksibel gerikt på anslagsside
Garanti	5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil. Dette forutsetter naturligvis at JELD-WENs monterings - og vedlikeholdsveiledning følges.
Justering av hengsel	Ved eventuelle behov for høydejustering av hengsler, løft av døren og plasser passende distansebrikke på hengselstappen og monter på døren.
Justering av sluttstykke	Dørens tetthet kan ved behov justeres i sluttstykket. Dette justeres ved at justertungen i sluttstykket bøyes ut med et skrujern

Justering av sluttstykke

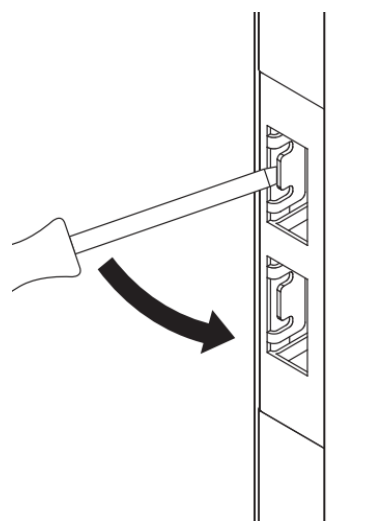

Vedlikeholdsveiledning

Ståldører
(Del 1)

Før lagring

Lagring skal skje på tørr og ventilert lagringsplass. Tilse at det ikke dannes kondens i emballasjen.

Døren skal helst lagres stående, eller liggende, sikre at beslaget ikke skader døren.

Før montering

Kontroller at lås, dørlukkere, håndtak, hengsel, tettelist, øvrig tilbehør samt alle dør- / karmdel er komplette og uskadede.

Vedlikehold

Dør og karm

Ettersyn og vedlikehold av døren skal utføres minst hver sjette (6) måned. I de fall døren er montert i et miljø med intensiv bruk og/eller i et utsatt miljø med (høy luftfuktighet, kjemisk påvirkning, høy vindbelastning etc.) skal ettersyn og vedlikehold utføres minst hver tredje (3) måned.

Lås og beslag

Vedlikehold og bruk av lås og beslag som er levert av Jeld-Wen:

Låssylinder skal rengjøres og smøres minst to (2) ganger pr. år. Ved intensiv bruk og/eller i et utsatt miljø en (1) gang pr. måned. Benytt låsolje til smøring. Andre smøreoljer kan skade sylinderen, hvilket medfører at garantien opphører.

Ved bruk av låset bør det ikke kreves overdrevet kraft på låset og dens komponenter. Unngå at smuss og metallspen ikke fester seg på låsets bevegelige deler. Se også til at det ikke kommer vann inn i låset.

Øvrige beslag

Juster dørlukkere ved behov. De fleste dørlukkere krever sesongbasert justering. Justeringsinstruksjoner finnes på respektive leverandørs hjemmeside.

Det er forbudt å demontere armen på dørlukkeren på en branndør.

Benytt ikke kjemisk aktive produkter, slipmiddel eller skadelige produkter til å rengjøre dørvidere eller låssylinder.

Hengsel

Kontroller hengsel og smør lager og tapper minst to ganger pr. år med smørefett (syntetisk eller vannfri mineral). I de fall døren er montert i et miljø med intensiv bruk og/eller i et utsatt miljø (høy luftfuktighet, kjemisk påvirkning, høy vindbelastning etc.) anbefaler vi at ettersyn og vedlikehold utføres minst hver tredje (3) måned.

Smøring av hengsel på stålprofilører og ståldører skjer ved å åpne døren 90° og løft den ca 10-15mm. Smør siden på den tappbærende delen av hengselet.

Rustfrie stålprofilører-hengsel

Kontroller og smør hengsler minst en gang pr. år. I de fall døren er montert i et miljø med intensiv bruk og/eller i et utsatt miljø (høy luftfuktighet, kjemisk påvirkning, høy vindbelastning etc.) anbefaler vi ettersyn og vedlikehold minst hver sjette (6) måned.

Smør hengsel ved å ta av dekkproppen på hengselet og drypp på noen dråper smøreolje.

Vedlikeholdsveiledning

Ståldører
(Del 2)

Tettelister

Rengjør og smør alle silikontetteslister med silikonolje minst to ganger pr.år. I de fall døren er montert i et miljø med intensiv bruk og/eller i et utsatt miljø (høy luftfuktighet, kjemisk påvirkning, høy vindbelastning etc.) anbefales smøring av tettelist minst hver tredje (3:e) måned. Kontroller at listene sitter rikti plassert i falsen. Bytte av skadde eller ødelagte lister inngår ikke i garantien.

Mekaniske skader

Produktene kan ikke være mekanisk skadde. Skader på malingen kan medføre utvikling av korrosjon (rust) og skal repareres snarest mulig. Skader som er forårsaket av mekaniske skader dekkes ikke av garantien.

Produktene er enten pulverlakkert eller våtlakkert. Om malingen blir skadd skal produktet males om eller flekkmales. Rengjør overflaten for smuss, rust og olje og slip overflaten før maling. Benytt maling og malingsmetode anbefalt for maling av metall overflater.

Produkter som leverers ubehandlede fra JW inngår ikke i garantien.

Rengjøring

Rengjør de malte overflatene med en fuktig klut. Ved behov brukes mildt ph nøytralt rengjøringsmiddel tilpasset rustfrie overflater, uten slipe-og løsemiddel.

Brannklassifiserte produkter

Brannklassifiserte glass og glassede produkter av type EI må ikke transporteres, lagres eller innstales i omgivelser med temperaturer under -10°C. Glasset kan få innvendige frostskafer som påvirker utseendet, men ikke brannegenskapene.

Ekstra tilbehør mm.

Montering av ekstra tilbehør, boring av hull eller annen bearbeidelse av dør eller glass er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra produsent.

Åpning /stengning

Om døren ikke kan åpnes og/eller stenges kontroller at døren ikke går imot gulvet eller at det ikke er hinder mellom dør og karm. Kontroller deretter at låset er smurt og at dørlukkeren er justert korrekt. Om døren fortsatt ikke kan stenges, kan årsaken være at døren går imot karmen.

Finn punktet der døren går imot karmen og kontroller at karmen er montert korrekt og at veggkonstruksjonen ikke har skjevheter. Om det er tydelig at døren er feilmontert kontakt ansvarlig montør.

Generelle villkår

Produkter fra Jeld-Wen leveres iht. våre salgs -og leveransevilkår.